

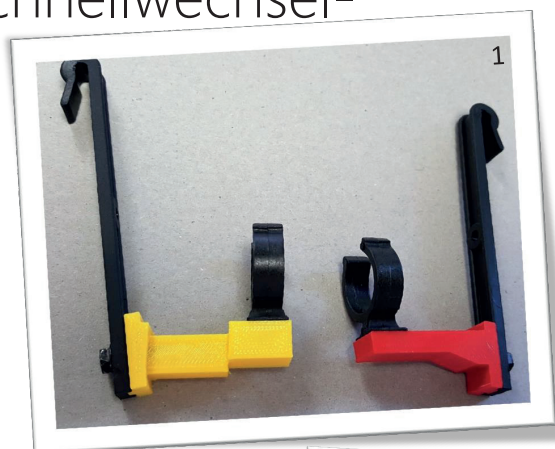


Nachrüstsätze für Schnellwechsel-Klemmen

Das Nachrüstsatz für das Schnellwechsel-System (Quick Release/QR-System) enthält zwei verschiedene Klemmen. (Fig. 1 & 2) Die hier in Gelb abgebildete Ausführung ist für die alten Wasserstandsfühler vorgesehen. (Fig 3 & 4)

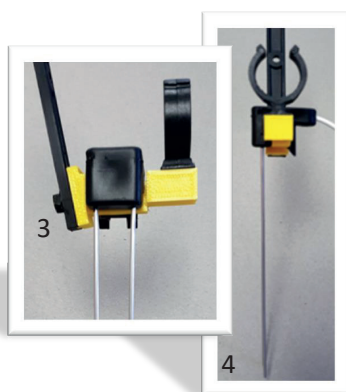

Neue Systeme haben zwei von den roten Klemmen, weil die Wasserstandsfühler am Befeuchter-Heizstab befestigt werden.

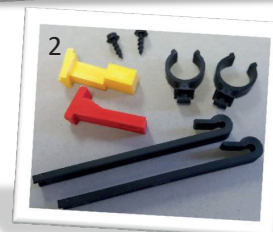

Alle Teile werden schwarz geliefert

Montageanleitung

- ❑ Entfernen Sie den Wasserschlauch vom Tank und nehmen Sie den Tank vom Flügel ab.
- ❑ Schrauben Sie die Aufhängeklammer von einer der beiden QR-Baugruppen ab.
- ❑ Montieren Sie die Teile in der Reihenfolge, die in Fig. 5 gezeigt wird. Ziehen Sie die Schrauben nicht an, bevor der Schlauch angebracht ist. (Knapp 4 cm unterhalb der Klemme, Fig. 6)
- ❑ Bringen Sie die Klammern am Heizstab an wie in Fig. 7.
- ❑ Montieren Sie diese Baugruppe an den Haltestäben in der Mitte des Schirms (Fig. 8)
- ❑ Legen Sie die Saugtücher über den Heizstab.
- ❑ Heben Sie den Tank senkrecht von unten in seine Position. Vorsicht, beschädigen Sie nicht eine eventuell vorhandene Tankauskleidung mit den Fühlerdrähten. Wenn der Tank in Position ist, befestigen Sie die Aufhängeklammern auf den Haltestäben.
- ❑ Zum Entfernen den Tanks lösen Sie die Aufhängeklammern von den Haltestäben und heben den Tank etwas an. Drücken Sie die Klammern wie in Fig. 9 nach innen und senken Sie den Tank ab.

