

Anleitung

■ ASSIST STOOL ASS-V



Um die Höhe einzustellen, gibt es 5 Ebenen, einschließlich der Dicke der Holzplatte plus die Höhenversteller.


Lassen Sie die verschlossenen Riegel auf beiden Seiten des Assist-Hockers los und heben Sie die obere Platte nach oben. Im Inneren sind 4 Höhenversteller gelagert.

geschlossen offen

Latch



Height adjuster

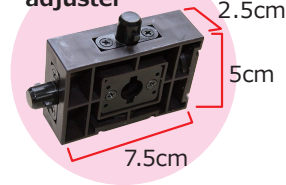

1st. level H:app2.5cm



Ziehen Sie die 4 rutschfesten Gummipads aus den Ecken der Bodenplatte heraus.



Befestigen Sie die rutschfesten Gummipads an den 4 Innenecken der Bodenplatte.



Legen Sie die Bodenplatte auf den Kopf nach unten, um die 1. Ebene zu vervollständigen. (Hinweis: Die Bodenplatte muss auf den Kopf gestellt werden.)

2nd. level H:app 5cm



Sie können den Hocker in seiner vormontierten Form verwenden.

3rd. level H:app7.5cm




Legen Sie die oberste Platte auf die Versteller

Stecken Sie die Höhenversteller in die Löcher und richten Sie sie so aus, dass sie parallel zu den äußeren Linien sind. (Bild links)



Drehen Sie die 4 Höhenversteller um 90 Grad bis zum Ende.

4th. level H:app 10cm

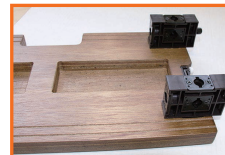

Stecken Sie die Höhenversteller in die Löcher und richten Sie sie so aus, dass sie parallel zu den inneren Linien sind. (Bild links)



Nach dem Anbringen der oberen Platte an die Versteller, drehen Sie die 4 Versteller 90 Grad, um sie zu fixieren.

5th. level H:app 12.5cm



Stecken Sie die Höhenversteller in die Löcher und richten Sie sie so aus, dass sie parallel zu den inneren Linien sind. (Bild links)



Nach dem Anbringen der oberen Platte an die Versteller, drehen Sie die 4 Versteller 90 Grad, um sie zu fixieren.