

Piano-Life-Saver, Ständer Installationsanleitung

Der Zusammenbau des Ständers ist in der Packungsbeilage enthalten und schnell zu bewerkstelligen (ca. 10 Minuten).


Die Montage des Piano-Life-Savers kann wie folgt durchgeführt werden:

Höhe des Ständers

Der Ständer sollte ohne anzustoßen unter den Flügel geschoben werden können. In der Regel ist der Abstand Fußboden bis Unterkante Rastenbalken (Abstand FR) maßgeblich. Beim derzeitigen Modell (2006) gilt: Fußlänge des Ständers = Abstand FR - 3 cm.


Schräge des senkrechten Winkels

Die Schräge des Winkels ist abhängig von der Bauart des Flügels. Ständer testweise unter den Flügel stellen und die Schräge des Winkels vermitteln und unter dem Flügel anschrauben oder markieren.

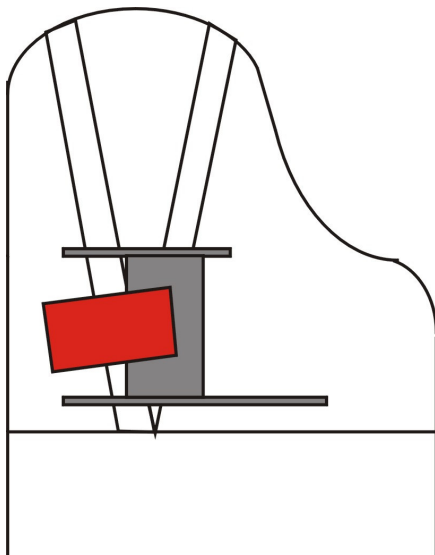


Sensormodul

Das Sensormodul (Humidistat) so weit wie möglich oben am Winkel anschrauben.
Ggf. Mehrfachsteckdose unterhalb des Sensormoduls anschrauben.

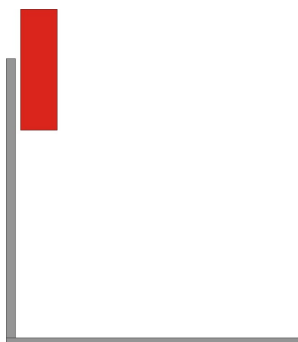

Entfeuchtermodule

Schellen der Entfeuchtermodule an der Außenseite der FüÙe anschrauben und Entfeuchterstäbe einsetzen.

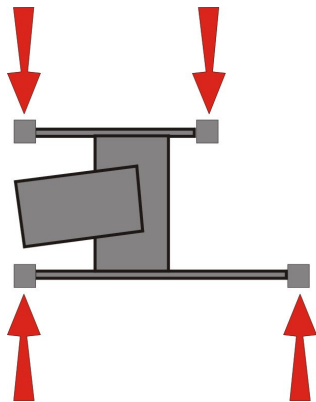

Die Kabel der Entfeuchtermodule mit Kabelschellen an der Seitenwand und am Mittelstück des Ständers bis zum Sensormodul bzw. Mehrfachsteckdose verlegen. Bitte auf saubere Verlegung achten). Das überschüssige Kabel zusammenrollen, mit Kabelbinder versehen auf dem Boden des Winkel ablegen.


Befeuchtermodul

Eisenstangen auf 12 cm kürzen.

Plastikarme, welche die Eisenstangen aufnehmen, um ein Loch nach unten versetzen.

Das Befeuchtermodul auf das Mittelstück des Ständers stellen.


Befüllschlauch mit wenig Schellen so verlegen, daß er später zur Reinigung bequem aus seiner Position heraus gehoben werden kann. Das Ende des Befüllschlauches unterhalb des Sensors und an der Außenseite des Winkels befestigen.

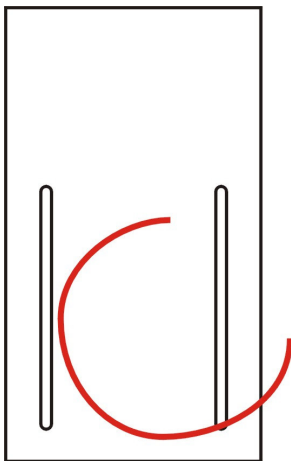

Kabel parallel zu den anderen Kabeln bis zum Sensor verlegen und überschüssiges wie beschrieben zusammenrollen.

Signallampen

Signallampen unterseitig des Mittelstückes anschrauben und Kabel in beschriebener Weise sauber verlegen.

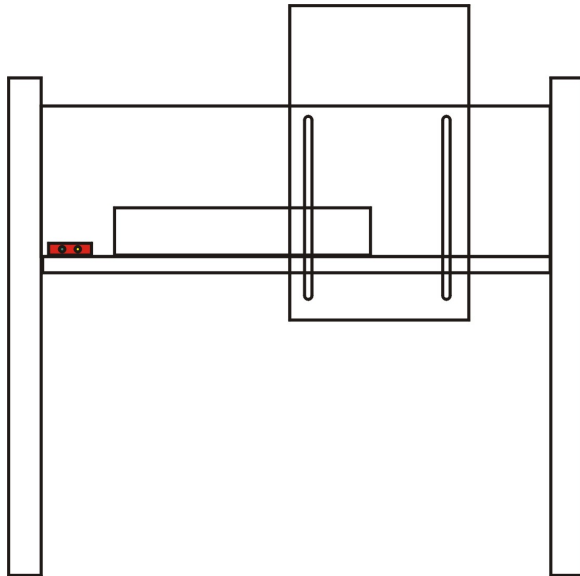

Schlußarbeiten

Kunststoffdeckel des Befeuchtermoduls aufsetzen.

Position unter dem Flügel testen. Falls die Abdeckung am Rasten anstößt, müssen die Füße entsprechend gekürzt werden. Am besten verwendet man dazu eine japanische Säge für Querholz.

Netzkabel anschließen.

Ständer unter Flügel positionieren.